

1. Getting Started

Items included with the System

- ① Smart Panel
- ② Key Fob Remote
- ③ Door/Window Sensor
- ④ Motion Sensor
- ⑤ AC Adaptor for Smart Panel
- ⑥ Double-Sided Adhesive for Door/Window sensor
- ⑦ Screws & Screw Jackets
- ⑧ Mounting Bracket for Motion Sensor
- ⑨ Alarm Signs



2. Installing the batteries

Door/Window Sensor (WS102).

2 x AAA batteries (not included).

Remove the battery cover. Insert new batteries noting the polarity, replace cover.



Motion Sensor (PIR) (WS103).

1 x 9V battery (not included).


Remove the battery cover. Insert a 9V battery noting the polarity, replace cover.



Smart Panel (WS101).


Unscrew the battery compartment and remove the cover. Take out the LED demo socket, and insert a new battery noting the polarity.

Plug in the AC adaptor to the Smart Panel and connect it to a wall socket. Replace the cover and the screw.

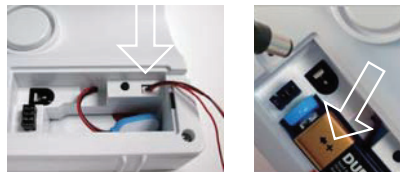

Note:

9V battery in the Smart Panel is for power backup purposes only and you should ensure proper AC power is supplied to the Smart Panel at all times.

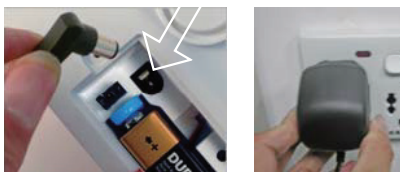

3. Mode Icon

The system is pre-set to work straightaway. The settings can be adjusted as needed..

ARM Mode

In ARM mode, Smart Panels siren sounds and the red light will be displayed when the alarm is triggered.

ALERT Mode

Smart Panel play a "ding" sound, and green light flashes with triggered zone indication.

HOME Mode

HOME Mode allow to work with zones in both ARM and ALERT Mode.

4. PIN

Programming your new 4-Digit PIN

You must be in STANDBY mode:

Enter the default 4-digit PIN + : + + + +

The symbol disappear.


Press then to set the new PIN

Enter the new 4-digit PIN +

Re-enter new PIN + for final confirmation.

Presets HOME Mode

Unit	Type	Zone	Mode
WS102	Door/window	1	ALERT
WS103	Motion Sensor	8	ARM



5. Using the ARM Mode

You must be in STANDBY mode before programming:

Enter the 4-digit PIN +

To activate ARM on Smart Panel:

Enter the 4-digit PIN + +

On the Key Fob Remote

Press button.

The alarm system is fully armed when the starting time of 30 sec. has elapsed.



Disarming the System:

Enter the 4-digit PIN +

On the Key Fob Remote

Press button.

There shall be 30 seconds from the alarm connected to it can be disconnected again.



6. Using the ALERT Mode

You must be in STANDBY mode before programming.

To activate ARM on Smart Panel:

Enter the 4-digit PIN + +

On the Key Fob Remote:

Press button.



Disarming ARM Mode on Smart Panel:

Enter the 4-digit PIN +

On the Key Fob Remote:

Press button.



1. Kom hurtigt i gang

Kontroller at nedenstående er i pakken

- ① Smart Panel
- ② Fjernbetjening (batterier medfølger)
- ③ Dør/Vindue kontakt
- ④ Rumføler (batterier medfølger ikke)
- ⑤ Strømforsyning 220V til Smart Panel
- ⑥ Monteringstape til dør/vindue kontakt
- ⑦ Skruer og rawplugs
- ⑧ Monteringsbeslag til rumføler
- ⑨ Alarmskilte




2. Installering af batterier


Dør/vindueskontakt (WS102).
2 x AAA batterier (medfølger ikke).
Fjern batteridækslet og isæt nye batterier.
Vær opmærksom på, at batterierne vender korrekt.




Rumføler (WS103).
1 x 9V batteri (medfølger ikke).
Fjern batteridækslet og isæt et nyt 9V batteri.
Sæt dækslet tilbage og skru fast.

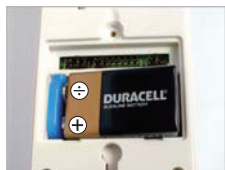

Smart Panel (WS101).
Skru skruen ud og fjern batteridækslet. Tag ledningen, der har været brugt til demonstration ud, og isæt et nyt batteri.
Vær opmærksom på, at batteriet vender korrekt.

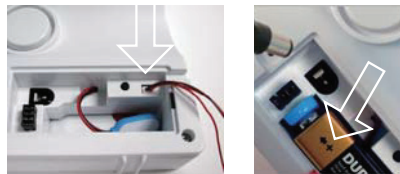

Forbind strømforsyningen og tilslut den efterfølgende til en stikkontakt.

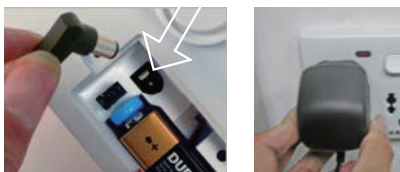

Note: Strømforsyningen skal altid være tilsluttet. Batteriet er alene beregnet som nødstrøm, hvis strømforsyningen svigter.

3. Mode Ikon

Systemet er forudindstillet til at fungere direkte efter udpakning. Indstillingerne kan justeres efter behov.

ARM Mode

I ARM Mode vil Smart Panels sirene lyde og rødt lys blive vist i displayet når alarmer bliver udløst.

ALERT Mode

I ALERT Mode vil Smart Panel afspille en "Ding" lyd, og grønt lys blive vist i displayet, når besøgende registreres.

HOME Mode

HOME Mode gøre det muligt, at arbejde med zoner i både ARM og ALERT Mode.

Forudindstillinger for HOME Mode

Enhed	Type	Zone	Mode
WS102	Dør/vindueskontakt	1	ALERT
WS103	Rumføler	8	ARM



4. PIN - Kode

Programmer din nye 4-cifrede PIN-kode.
Du skal være i Standby Mode som udgangsposition.
For at kontrollere at du er i Standby Mode:

Tast den fabriksindstillede PIN-kode: **1** + **2** + **3** + **4** + **ENTER**

Symbolet forsvinder.

Tast **ENTER** + **ENTER** for at indtaste ny PIN-kode.

Tast den 4-cifrede nye PIN-kode efterfulgt af **ENTER**

Gentag den nye 4-cifrede PIN-kode og bekræft med **ENTER**

5. Brug af ARM Mode (Alarm)

Du skal være i Standby Mode som udgangsposition.

For at komme i Standby Mode:

Tast den 4-cifrede PIN-kode + **ENTER**

For at tilkoble ARM på Smart Panel:

Tast den 4-cifrede PIN-kode + **ENTER** +

Tilkobling på fjernbetjeningen:

Tryk på knappen.
Alarmsystemet er fuldt tilkoblet når udgangstiden på 30 sek. er gået.



Frakobling af ARM Mode på Smart Panel:

Tast den 4-cifrede nye PIN-kode efterfulgt af **ENTER**

Frakobling på fjernbetjeningen:

Tryk på knappen.



Der skal gå 30 sekunder fra alarmer tilkøbes til den kan frakobles igen.

6. Brug af ALERT Mode (Advarsel)

Du skal være i Standby Mode som udgangsposition.

For at tilkoble ALERT på Smart Panel:

Tast den 4-cifrede PIN-kode + **ENTER** +

Tilkobling på fjernbetjeningen:

Tryk på knappen.



Frakobling af ARM Mode på Smart Panel:

Tast den 4-cifrede nye PIN-kode efterfulgt af **ENTER**

Frakobling på fjernbetjeningen:

Tryk på knappen.



1. Komma igång

Kontrollera att följande enheter finns i förpackningen

- ① Smart Panel
- ⑥ Monteringstejp för dörr-/fönsterkontakt
- ② Fjärrhantering
- ⑦ Skruvar och gipsplugg
- ③ Dörr-/fönsterkontakt
- ⑧ Monteringsbeslag för rumsensor
- ④ Rumsensor
- ⑨ Larmskylt
- ⑤ 220 V strömsladd för SmartPanel




2. Installering af batterier

Dörr-/fönsterkontakt (WS102).

2 x AAA batterier (medföljer inte).


Ta bort batteriluckan, sätt i batterierna och kontrollera att de sitter åt rätt håll. Sätt sedan tillbaka batteriluckan.

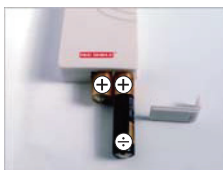

Rumsensor (WS103).

1 x 9V batteri (medföljer inte).

Ta bort batteriluckan. Sätt i ett 9 V-batteri och kontrollera att batteriets poler är vända åt rätt håll.

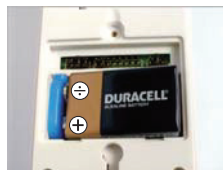


Smart Panel (WS101).


Ta bort batteriluckan på SmartPanel och ta ur den lilla röda/svarta/gula sladden med batteri och tryckknapp. Det är en del av förpackningen och ska inte användas mer. Observera att kontakten ska tas ur från SmartPanel.

Sätt i ett nytt batteri.

Anslut strömsladden till SmartPanel och ett eluttag. Sätt tillbaka batteriluckan på SmartPanel och skruva fast den.

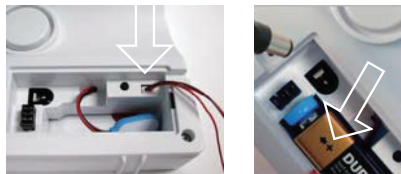

OBS: 9 V-batteriet till SmartPanel är enbart avsett som backup-/reservbatteri och det är därför viktigt att den medföljande strömsladden alltid är inkopplad.

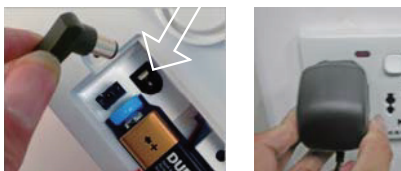

3. Mode Ikon

Systemet är förinställt att fungera direkt. Inställningarna kan justeras efter behov.

ARM Mode

En röd lampa blinkar och indikerar larm i en zon - Siren 60 sek.

ALERT Mode

I ALERT Mode kommer Smart Panel att spela en "ding" ljud och en grön lampa visas när besökarna kommer in.

HOME Mode

HOME-läge tillåter att arbeta med zoner i både ARM och ALARM mode.

4. PIN - Kod

Programmera din nya 4-siffriga PIN-kod.

Du måste vara i STANDBY-läge.

Knappa in fabriksinställningens PIN-kod "1234" +

Symbolet försvinder.


Tryck + för att indtaste ny PIN-kode.

Tryck nya 4-siffrig PIN-kod +

Knappa in den nya PIN-koden + igen för att bekräfta.

Forurindstillinger for HOME Mode

Enhed	Typ	Zone	Mode
WS102	Dörr-/fönsterkontakt	1	ALERT
WS103	Rumsensor	8	ARM



5. Använda ARM Mode (larm)

Du måste vara i STANDBY-läge.

Knappa in PIN-kod +

Ansluta larmet i ARM-läge:

Knappa in den 4-cifrede PIN-kode + +

Aktivera på fjärrhanteringsenheten:

Tryck på knappen.

Larmsystemet är helt inkopplat när starttiden för 30 sek. har förflutit.



Frånkoppling av systemet:

På SmartPanel: Knappa in den 4-siffriga PIN-koden efterföljt av för att koppla från systemet.

På fjärrhanteringsenheten trycker du på för att koppla från systemet.



Det skall finnas 30 sekunder från larm anslutet till det kan kopplas igen.

6. Använda ALERT Mode (Advarsel)

Du måste vara i STANDBY-läge.

Ansluta larmet i ARM-läge:

Knappa in den 4-cifrede PIN-kode + +

Aktivera på fjärrhanteringsenheten:

Tryck på knappen.



Frånkoppling av systemet:

På SmartPanel: Knappa in den 4-siffriga PIN-koden efterföljt av för att koppla från systemet.

På fjärrhanteringsenheten trycker du på för att koppla från systemet.



1. Kom i gang

Inkluderte enheter i systemet

- ① Smart Panel
- ② Fjernbetjening (batterier medfølger)
- ③ Dør-/vinduskontakt
- ④ Romføler
- ⑤ Strømforsyning 220V til Smart Panel
- ⑥ Monteringstape til dør-/vinduskontakt
- ⑦ Skruer og rawplugs
- ⑧ Monteringsbeslag til romføler
- ⑨ Alarm tegn



2. Installering af batterier

Dør/vinduskontakt (WS102).

2 x AAA batterier (medfølger ikke).


Fjern batteridekslet og sett inn batterier og kontroller at batteriene vender riktig vei. Sett deretter batteridekselet på plass.



Romføler (WS103).


1 x 9V batteri (medfølger ikke).

Fjern batteridekselet. Sett inn et 9V batteri og vær oppmerksom på at batteriets poler vender riktig vei.

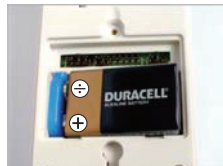


Smart Panel WS101).

Fjern batteridekslet på smartpanelet og ta ut den lille røde/sorte/gule ledningen med batteri og trykknapp. Dette er en del av emballasjen og skal ikke brukes mer. Vær oppmerksom på at kontakten skal tas ut av smartpanelet. Sett inn et nytt batteri.

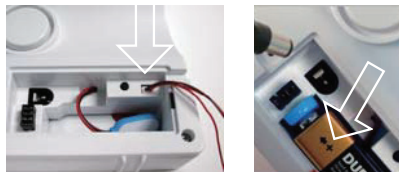

Koble strømforsyningen til smartpanelet og en stikkontakt. Sett batteridekselet tilbake i smartpanelet og skru det fast.

Forbind strømforsyningen og tilslut den etterfølgende til en stikkontakt.

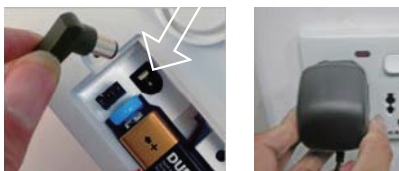

Note: 9V-batteriet i smartpanelet er utelukkende ment som reservebatteri, og det er derfor viktig at den medfølgende strømforsyningen alltid er tilkoblet.

3. Mode Ikon

Systemet er forhåndsinnstilt til å jobbe med en gang. Innstillingene kan justeres etter behov.

ARM Mode

I ARM Mode vil Smart Panels sirene lyde, og rødt lys blinker og indikerer alarm i en sone.

ALERT Mode

I ALERT Mode vil Smart Panel spille en "Ding" lyd, og grønt lys vil blinke og indikere alarm i en sone.

HOME Mode

HOME Mode tillater å jobbe med soner i både ARM og ALERT mode.

4. PIN - Kode

Programmer din nye 4-cifrede PIN-kode.

Du må være i STANDBY-modus for du kan programmere

Tast den fabrikkinnstilte PIN-kode:

Symbolet forsvinder.


Tryk + or at innstille ny PIN kode.

Tast den nye firesifrede PIN-koden +

Gjenta den nye firesifrede PIN-koden + for endelig bekreftelse.

Forurindstillinger for HOME Mode

Enhet	Type	Sone	Mode
WS102	Dør/vinduskontakt	1	ALERT
WS103	Romføler	8	ARM



5. Bruk av ARM Mode (Alarm)

Du må være i STANDBY-stilling.

Tast den 4-cifrede PIN-kode +

Koble til alarmer i ARM-innstilling:

Tast PIN-koden + +

Tilkobling på fjernbetjeningen:

Trykk på for å aktivere.

Alarmsystemet er fullt armert når starttid på 30 sek. har gått.



Frakobling af systemet:

På smartpanelet: Tast inn din firesifrede PIN-kode etterfulgt av for å koble fra systemet.

Trykk på på fjernbetjeningen for å frakoble systemet.



Det skal være 30 sekunder fra alarmer som er koblet til det kan kobles på nytt.

6. Bruk av ALERT Mode (Advarsel)

Du må være i STANDBY-stilling.

Koble til alarmer i ALERT-innstilling:

Tast PIN-koden + +

Tilkobling på fjernbetjeningen:

Trykk på for å aktivere.



Frakobling af systemet:

På smartpanelet: Tast inn din firesifrede PIN-kode etterfulgt av for å koble fra systemet.

Trykk på på fjernbetjeningen for å frakoble systemet.

