

UK - User Guide	3
DK - Brugsanvisning	9
SE - Bruksanvisning	15
NO - Bruksanvisning	21
FIN - Käyttöohje	27



Wireless Siren – Outdoor and Indoor

Trådløs Sirene – Uden- og indendørs

Trådløs Siren - Utom- /inomhus


Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Langaton sireeni – Ulko- ja sisäkäyttöön




Product

Inside

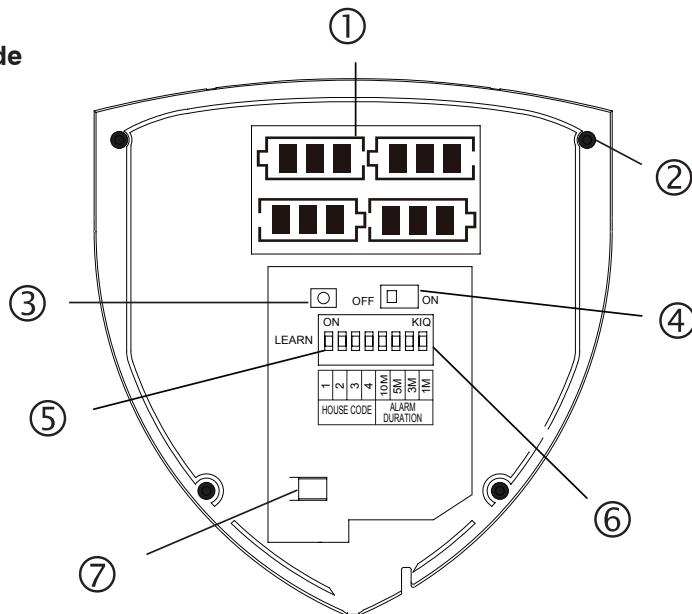

Back

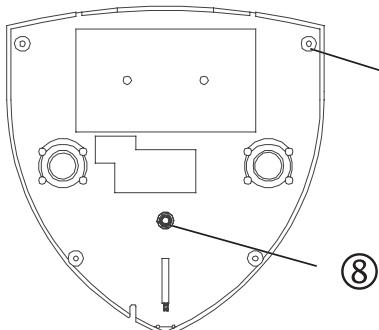

Front

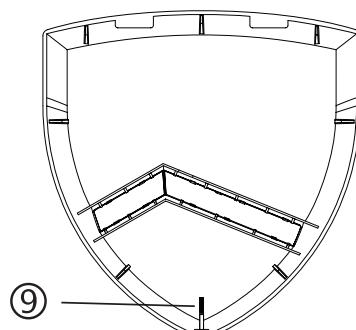




Table of Content

0. The Package Contains	4
1. Introduction	4
2. Installation	4
3. Replacing the batteries	6
4. Setting the system house code	6
5. Lost of Remote	7
6. Maintenance	7
7. Alarm System Limitations	7
8. Warning	7

Disclaimer

SafeHome ApS is not liable for any errors in the manual in hand.

SafeHome ApS is not liable for for faulty products, collateral, incidental or consequential damage in connection with or arising from the use of SafeHome Wireless Siren, model WS-209.

SafeHome ApS reserves the right to revise and change all aspects of product and manuals with no further notice.

This product is not a toy and should not be used as such.

Please consult local rules, laws and regulation concerning surveillance og public and private areas or properties. SafeHome ApS can not be held responsible for any violations in this regard.

Products shall not be operated by children or persons who may be expected not to have the necessary psyche or physique to operate them properly. User must always be supported by competent adult user.

For support and further information visit www.safehome.dk

Description

1. Battery compartment (4 X D LR20 Cells).
2. 4 x fixing screws.
3. Learn button
4. ON/OFF button
5. House security code programming switch
6. Alarm duration programming switch
7. DC Power jack (9V, 300 mA)
8. Tamper switch
9. Tamper switch screw



0. The Package Contains

- 1 x Siren
- 1 x Manual
- 4 x Screws and plugs
- 1 x Alarm Sign

1. Introduction

These instructions should be retained for future reference.

The siren is an accessory for SafeHome Wireless Alarm System W300S or W500S V2.

The siren is mounted inside or outside under an overhang on the building in a highly visible position, providing a permanent visual deterrent to intruders.

It's alarm duration is adjustable. The user may choose the alarm to sound from 1 to 10 minutes when it triggered.

2. Installation

Check the house code panel in your SafeHome Alarm System and the remaining sensors / switches are set to. See Section 4 for setting the system's house code.

Be sure the siren is mounted within range of the SafeHome Alarm Smart Panel (Please test before proceeding with installation). The siren is mounted as follows:

- With a screwdriver remove the screw at the bottom of the siren.
- Separate the front and back.
- Install new batteries - noting their polarity.
(battery type: 4 x Alkaline Type D, LR20 (not included)).
There may alternatively be connected to a 9V, 300mA power supply. (Not included).
- Set the house security code same as the Smart Panel by moving the "house security code programming" switches (refer to section 4 House Security Code Settings section")
- Set the time for how long the siren will sound and flash.
You can choose between 1, 3, 5 or 10 minutes (contact 1M, 3M, 5M or 10M).
(At least choose 1 option)
- Turn the power switch to ON - all blue lights will ON indicating the tamper protection is disabled.
- Press the learn button to enrol the alarm to SafeHome Security System.
- Completing the remote's enrollment by pressing  button on the remote of SafeHome Security System. The bell box beeps and flashes once enrollment succeeded.
- Press the learn button to complete the enrollment.
- The siren is now ready to mount on the wall.
- Connect multiple remote controls if desired.

Mounting on the wall

The siren is equipped with two tamper protections.

1. The spring on the back to stop any of that siren unnoticed can be removed from the wall. If the spring is released, triggered the siren.
2. Screw at the bottom. This prevents the batteries can be removed. Loosen the screw triggered the siren.

Before mounting it is important to disable the tamper protection to avoid the bell box sounding an alarm.



It is turned off when all the blue LED light on the siren lights.

If not, disable the siren using the alarm system remote control.

Pressing  +  buttons simultaneously for 2 seconds.

The siren is now off for 1 hour.

- Ensure that the tamper lock is fully depressed when the siren fitted
 - if there is unevenness in the wall so it is not pressed all the way in, there must be a suitable material between the wall and protection, so the protection spring is pressed down.
- Use the covers supplied screws and plugs to mount the backplate.
- Set the siren onto the backplate.
- Attach the front panel with the screw at the bottom.

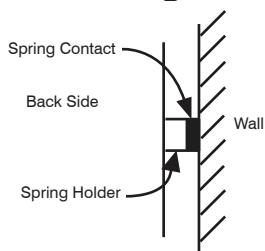

Activate the siren

- Press the  +  button for 2 seconds to deactivate the siren "battery change" mode. The blue light will turn off and the red LED light will flash every 10 second. Now siren activated.
- The siren will now begin to howl within 3 seconds after it receives an alarm signal from the house alarm panel.

The system can be tested by pressing the remote control "Panic" button. Be prepared to turn off the alarm quickly.

If the siren not begins to sound, it must be checked that:

- house code is the same for the siren and the rest of the alarm system.
- The siren no longer in "battery change" mode.
- The siren is at a distance from the alarm system panel where it can receive the signal.

If the siren is removed from the wall without being turned off, it will immediately begin to sound.

When the batteries are running low, the LED indicator will flash every second.




3. Replacing the batteries

Always use alkaline batteries as replacements because any other battery can cause problems. Typical life of batteries is two years.

Ensure the correct steps are taken when changing batteries:

- Switch off the tamper protection by pressing buttons simultaneously for 2 seconds.

The siren is now off for 1 hour.

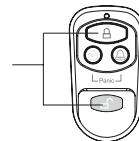

- Remove the siren box cover and switch off the siren power.
- Remove the used batteries and replace them with 4 x fresh alkaline 'D' cells.
- Switch on the siren power and check that the siren beeps and flashes.
- Fix the siren cover with the securing screw.
- Press the button at the same time for 2 seconds to exit change battery mode and to activate the siren (All blue light will OFF and the Red light will start blinking slowly). Your siren is now activated.

4. Setting the system house code

You can change the house security code on each sensor, smart panel and other modules of your security system to avoid interference with other systems.

In most cases you will NOT need to change the factory settings of the house security code. If the Smart Panel and sensors activate intermittently or do not work at all, you may be able to solve the problem by changing the house security codes on all system modules.

There are 4 jumpers/dip-switches on each device. Remove the battery compartment cover, then pull out the Jumper to change the house security code setting and make sure the jumpers on the Smart Panel, sensors and remotes match exactly.

Jumpers for house security code		<ul style="list-style-type: none">• Smart Panel Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4:ON *Jumper: ON = Plugged, OFF = Pull Out
Dip-Switches for house security code		<ul style="list-style-type: none">• Siren Default code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON



5. Lost of Remote

In case you lost the Key Fob Remote of the Smart Panel, follow below step to delete the remote from the bell box.

WARNING!

The siren is very loud, be prepared! Wear protective ear plugs and take care.

- You are not able to disable the tamper protection without the Remote that you lost.
- You can only open the cover of bell box during the siren.
- Press & hold the LEARN button for 5 seconds to reset the bell box. All blue lights will ON indicating the tamper protection is disabled. Your bell box is now reset.
- Follow the instructions on the new remote to connect it to the alarm system.
- Repeat Section 2, to re-connect the siren to the alarm system and the new controller.

6. Maintenance

The product may be cleaned with a soft damp cloth and then wiped dry. Do not use abrasive, solvent based or aerosol cleaners as this may damage and/or discolour the product. Do not allow water to enter or attempt to clean inside the unit.

7. Alarm System Limitations

Even the most advanced alarm systems cannot guarantee 100% protection against burglary or environmental problems. All alarm systems are subject to possible compromise or failure-to-warn for a variety of reasons.

Please note that you may encounter problems with your system if:


- The alarm is not located within earshot or sensors are located outside of the control panel wireless range.
- The sensors are not located as indicated in the instructions.
- The sensors is of power or is disconnected.

8. Warning


The siren makes a very loud sound. It is recommended to use ear protection when working with it.

Produkttegning


Inside

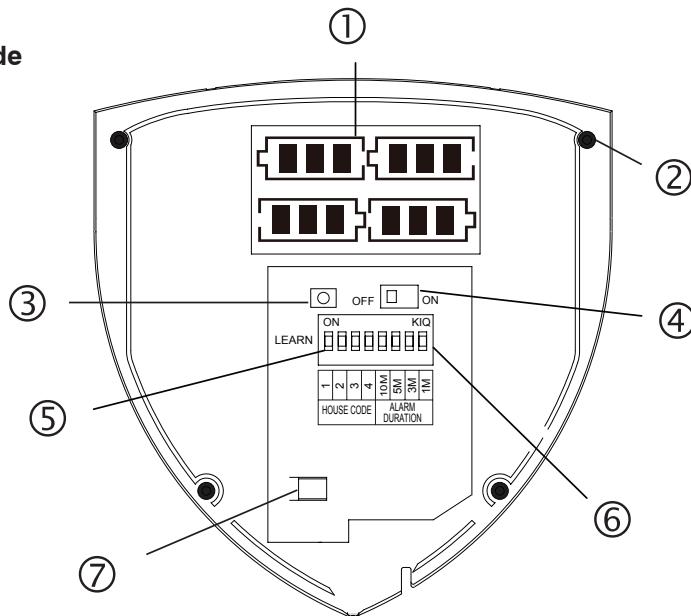

Back

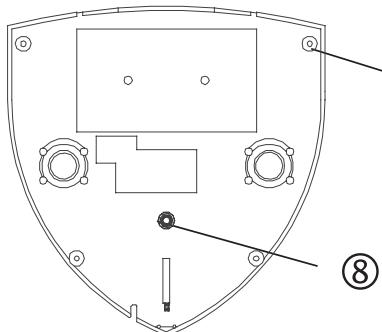

Front

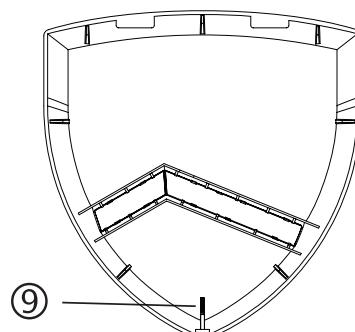

Indholdsfortegnelse

0. Pakken indeholder	10
1. Introduktion	10
2. Installering	10
3. Udskiftning af batterier	12
4. Indstilling af systemets huskode	12
Huskoden ændres således:	12
5. Ved mistet fjernbetjening	13
6. Vedligeholdelse	13
7. Begrænsninger i Alarmsystemer	13
8. Advarsel	13

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende.

Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger. Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome Trådløs Inden-/Udendørs Sirene WS-209

For support og yderligere information: www.safehome.dk

Tegningsbeskrivelse

1. Batteriholder. Husk at montere med polaritet som angivet (4 X D, LR20 batterier).
2. Huller i bagside for montering af sirene på væg.
3. Learn knap (opsætningsknap)
4. Tænd/sluk knap
5. Jumper/kontakt til at indstille huskode
6. Knapper til indstilling af, hvor lang tid sirenens hyler
7. Stik til strøm (9V, 300 mA)
8. Fjederkontakt til sabotagesikring #1
9. Skrue til desarmering af front med sabotagesikring #2



0. Pakken indeholder

- 1 x Sirene
- 1 x Instruktionshæfte
- 4 x Skruer og plugs
- 1 x alarmskilt

1. Introduktion

Disse instruktioner bør gemmes til senere brug.

Sirenен er tilbehør til SafeHome Trådløst Alarm system W300S eller W500S V2.

Sirenен monteres inden- eller udenfor under et udhæng på bygningen på et synligt sted, og fungerer derved permanent præventivt.

Når alarmen udløses, vil sirenens lyde og lyset blinke i den forudindstillede periode.

2. Installering

Tjek hvilken huskode panelet i dit SafeHome Alarm system og de resterende sensorer/kontakter er indstillet til. Se afsnit 4 for indstilling af systemets huskode.

Vær sikker på at sirenens monteres inden for trådløs rækkevidde til panelet, så det trådløse signal rækker mellem enhederne. Sirenens monteres således:

- Med en stjerneskruetrækker fjernes skruen i bunden af sirenens.
- Adskil for og bagside.
- Isæt nye batterier – vær opmærksom på at batterierne vendes korrekt.
(Batteritype: 4 x Alkaline Type D, LR20 (medfølger ikke).
Der kan alternativt tilkobles en 9V, 300 mA strømforsyning. (medfølger ikke).
- Indstil sirenens huskode til det samme som SafeHome Alarm Panelet (se afsnittet: Huskoden ændres således)
- Sæt tiden for, hvor lang tid sirenens skal lyde og blinke.
Der kan vælges mellem 1, 3, 5 eller 10 minutter (kontakt 1M, 3M, 5M eller 10M).
Der **skal** vælges en af tiderne.
- Tænd på tænd/sluk knappen - alle blå lys vil lyse, for at indikere, at hærværksalarmen er slået fra.
- Tryk på “Learn” knappen, for at tilslutte sirenens husets alarmsystem.
- Tryk på  knappen på alarmsystemets fjernkontrol. Sirenens kommer med et beep for at indikere, at tilslutningen husets alarmsystem er lykkedes.
- Tryk på “Learn” knappen for at afslutte programmeringen.
- Sirenens er nu klar til at montere på væggen.
- Der kan tilsluttes flere fjernkontroller hvis ønsket.

Montering på væggen

Sirenens er udstyret med to sabotagesikringer.

1. Fjederen på bagsiden der forhinder, at sirenens ubemærket kan fjernes fra væggen.
Hvis fjederen løsnes, udløses sirenens.
2. Skruen i bunden. Denne forhindrer, at batterierne kan udtages. Løsnes skruen udløses sirenens.

Før montering skal du sikre, at sabotagesikringen er slået fra.



Den er slået fra, når alle blå LED lys på sirenens lyser.

Lyser de ikke, deaktiveres sirenens ved hjælp af alarmsystemets fjernkontrol.

Der trykkes samtidig på knapperne i 2 sekunder.

Sirenens er nu slået fra i 1 time.

- Sikr dig, at sabotagesikringen er trykket helt ind, når sirenens monteres - er der ujævheder i væggen, så den ikke trykkes helt ind, skal der lægges et passende materiale mellem væg og sikring, så sikringen/fjederen er presset i bund.
- Anvend de medlevere skruer og plugs til at montere bagpladen.
- Sæt sirenens fast på bagpladen.
- Monter forpladen med skruen i bunden.

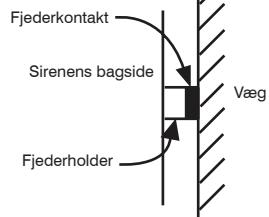

Aktiver sirenens

- Tryk på knapperne i 2 sekunder for at aktivere sirenens fra "batteriskift" tilstand. Det blå lys vil slukke, og det røde LED lys vil blinke ihvert 10. sekund. Nu er sirenens aktiveret.
- Sirenens vil nu begynde at hyle inden 3 sekunder efter den modtager alarmsignal fra husets alarm panel.

Systemet kan testes ved at trykke på fjernkontrollens "Panik" knap. Vær parat til at slå alarmen fra hurtigt.

Hvis sirenens ikke begynder at lyde, skal det tjekkes at:

- Huskoderne er ens for sirenens og resten af alarmsystemet.
- Sirenens ikke mere i "batteriskift" tilstand.
- Sirenens er i en afstand fra alarmsystemets panel, hvor den kan modtage signal.


Hvis sirenens fjernes fra væggen uden at være slået fra, vil den straks begynde at lyde.

Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, vil LED indikatorerne blinke hvert sekund.

3. Udskiftning af batterier

Batterierne må aldrig sidde så længe i sirenens, at de løkker, da dette vil medføre permanent skade på sirenens. Indsæt altid batterier med korrekt polaritet, så de vender rigtigt, som afbilledet inden i sirenens. Mixs aldrig gamle med nye batterier. Bland aldrig typer af batterier. Isæt ikke genopladelige batterier. Aflever altid batterier på genbrugsstationen eller lignende, for at sikre at de bortskaffes på korrekt vis. Smid aldrig batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Brænd aldrig batterier.

- Der trykkes samtidig på knapperne + i 2 sekunder.
Sirenens er nu slået fra i 1 time.
- Fjern forpladen, sluk for sirenens og skift batterierne.
- Tænd sirenens og monter forpladen igen.
- Tryk samtidig på knapperne + i 2 sekunder, for at aktivere sirenens.

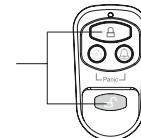

4. Indstilling af systemets huskode

Du kan ændre dit systems huskode på alle kontakter, følere, fjernbetjeninger, panel og sirener. Dette gøres for at undgå interferens (forstyrrelser) med andre systemer i området. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre den fabriksindstillede huskode.

Ved ændring skal samtlige enheder i systemet have samme huskode.

Hvis Smart Panelet og dets sensorer aktiveres uden grund eller slet ikke aktiveres, kan problemet ofte løses ved at skifte huskode i alle systemets enheder.

Huskoden ændres således:

- Der er 4 jumpere/kontakter på hver enkelt enhed.
- Fjern dækslet over jumperne/kontakterne og flyt dem til systemets huskode.
- Hvis en jumper er sat i, er den "ON", hvis den er fjernet, er den "OFF". På de små kontakter er der markeres, hvad der er "ON". Standardkode er med alle jumpere/kontakter sat på "ON".
- For at systemet skal fungere korrekt, er det vigtigt, at alle systemets enheder har samme indstilling - både hoved panelet og de enkelte enheder som følere, sensorer, fjernbetjeninger og sirener.

Jumper indstilling for huskode i kontrolpanel		Standard kode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Jumpere: ON= Sat i, OFF= Fjernet
Kontakt indstilling for huskode i sirene		<ul style="list-style-type: none"> Sirene Standard kode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON



5. Ved mistet fjernbetjening

I tilfælde af, at du mister fjernbetjeningen til alarm systemet, skal du følge nedenstående trin for at nulstille sirenen og koble den til en ny fjernbetjening.

ADVARSEL!

Sirenens lyder meget højt og sabotagesikringen kan ikke slås fra uden fjernbetjeningen, så bær høreværn.

- Åben dækslet til sirenens, ved at skrupe skruen ud i bunden - sirenens lyder.
- Tryk og hold på LEARN-knappen i 5 sekunder for at nulstille sirenens. Alle blå lys vil lyse hvilket angiver, at beskyttelse mod hærværk er deaktivert.
- Sirenens er nu nulstillet.
- Følg brugsanvisningen på den nye fjernbetjening, for at koble den til alarmsystemet.
- Gentag afsnit 2, for igen at tilkoble sirenens til alarmsystemet og den nye fjernkontrol.

6. Vedligeholdelse

SafeHome Trådløse Sirene kan rengøres med et opvredet klud og efterfølgende tørres af. Brug aldrig koncentrerede rensemidler eller opløsningsmidler, da dette kan ødelægge og/eller misfarve sirenens. Lad aldrig vand trænge ind i sirenens og forsøg aldrig at rengøre sirenens indvendigt.

7. Begrænsninger i Alarmsystemer

Selv det mest avancerede alarm system kan ikke garantere 100% mod indbrud eller skader. Alle alarmsystemer er underlagt en vurdering af, hvor tit alarmen skal aktiveres i forhold til evt. skader.

Bemærk, at der kan opstå problemer med systemet hvis:

- Alarmen ikke er placeret inden for hørevidde eller sensorerne er placeret uden for kontrolpanelets trådløse rækkevidde.
- Sensorerne ikke er placeret, som angivet i brugsanvisningen.
- Sensorerne mangler strøm eller er afbrudt.

8. Advarsel


Sirenens afgiver en meget høj lyd. Det anbefales, at der benyttes høreværn, når der arbejdes med den. Ved indvendig montering bør den monteres således, at man ikke opholder sig lige i nærheden.

BEMÆRK: Ukorrekt vedligeholdelse er den hyppigste grund til alarm systemer, der ikke fungerer korrekt. Test derfor dit system ugentligt, så du kan være sikker på, at sensorer og sirener fungerer korrekt.


Selv om forsikringspræmien evt. kan nedsættes, når der er monteret et alarm system, kan det aldrig erstatte en forsikring.

Produktillustration


Invändigt

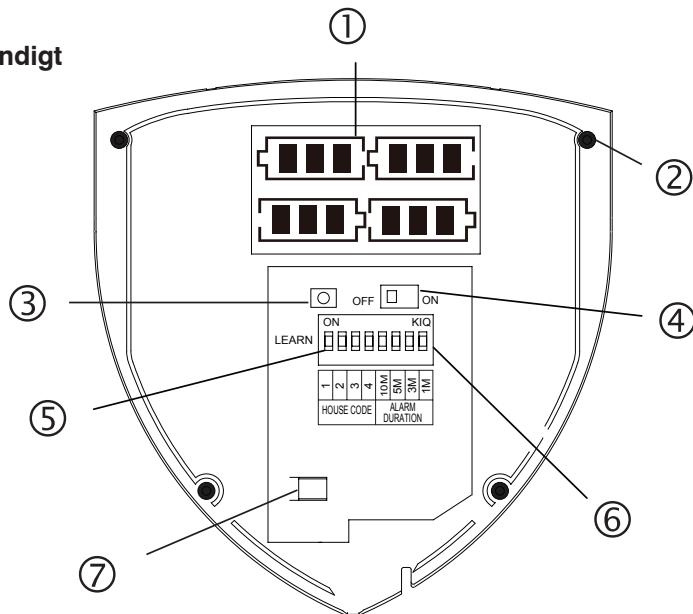

Baksida

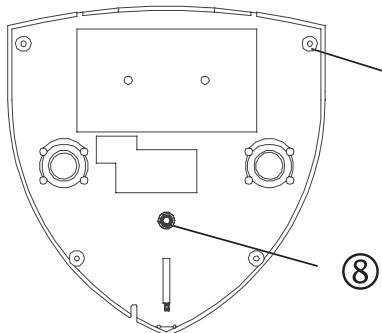

Framsida

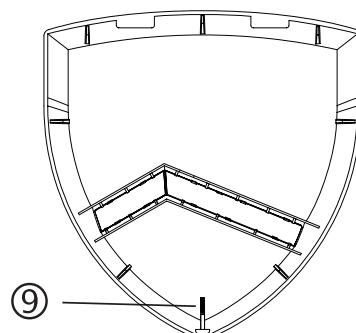

Innehållsförteckning

0 Paketet innehåller	16
1. Introduktion	16
2. Installation	16
3. Byte av batterier	18
4. Inställning av systemets huskod	18
5. Vid borttappad fjärrkontroll	19
6. Underhåll	19
7. Begränsningar i larmsystem	19
8. Varning	19

Ansvarsfriskrivning

SafeHome ApS tar förbehåll för eventuella fel och brister.

Produkten får inte användas av barn eller personer som saknar nödvändig psykisk eller fysisk kapacitet att använda den på rätt sätt. Produkten ska alltid hanteras av en kompetent vuxen användare. Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som sådan.

Eventuella råttelser kommer att genomföras utan ytterligare varsel.

Vi avsäger oss allt ansvar för fel, missöden, besvär och olyckor som uppstår i samband med användning av SafeHomes trådlösa inom-/utomhusiren WS-209.

För hjälp och ytterligare information: www.safehome.dk

Förklaring till illustrationen

1. Batterifack. Kom ihåg att montera batterierna med angiven polaritet (4 X D, LR20-batterier)
2. Hål i baksidan för montering av siren på vägg
3. "Learn"-knapp (inställningsknapp)
4. På/Av-knapp
5. Bygel/kontakt för inställning av huskoden
6. Knappar för inställning av hur länge sirenen tjuter
7. Kontakt för strömförsörjning (9 V, 300 mA)
8. Fjäderkontakt för förändringsskydd #1
9. Skruv för demontering av front med förändringsskydd #2



0 Paketet innehåller

- 1 x siren
- 1 x instruktionsbok
- 4 x skruvar och pluggar
- 1 x larmskylt

1. Introduktion

Dessa instruktioner bör sparas för senare användning.

Sirenen är ett tillbehör till SafeHomes trådlösa larmsystem W300S eller W500S V2.

Sirenen monteras inom- eller utomhus under ett överhang och på en synlig plats och fungerar därmed permanent förebyggande.

När larmet går tjuter sirenen och lampan blinkar under den förinställda perioden.

2. Installation

Kontrollera vilken huskod som panelen i ditt SafeHome larmsystem och de resterande sensorerna/kontakterna är inställda med. Se avsnitt 4 för inställning av systemets huskod.

Se till att sirenen monteras inom trådlös räckvidd till panelen så att den trådlösa signalen kan gå mellan enheterna. Montera sirenen så här:

- Ta bort skruven i botten på sirenen med en stjärnmejsel.
- Skilj fram- och baksida åt.
- Sätt i nya batterier – se till att batterierna sitter åt rätt håll.
Batterityp: 4 x Alkaline typ D, LR20 (medföljer inte).
Alternativt kan du ansluta en strömförsörjning på 9 V, 300 mA (medföljer inte).
- Ställ in sirenens huskod till samma som SafeHomes larmpanel (se avsnittet: Så ändras huskoden).
- Ställ in tiden för hur länge sirenen ska tjuta och blinka.
Du kan välja mellan 1, 3, 5 eller 10 minuter (kontakt 1M, 3M, 5M eller 10M).
Du måste välja en av tiderna.
- Tryck på På/Av-knappen – alla blå lampor ska lysa för att indikera att skadegörelselarmet är inaktivert.
- Tryck på "Learn"-knappen för att ansluta sirenen till husets larmsystem.
- Tryck på på larmsystemets fjärrkontroll. Sirenen piper en gång för att indikera att anslutningen till husets larmsystem har lyckats.
- Tryck på "Learn"-knappen för att avsluta programmeringen.
- Sirenen är nu redo att monteras på väggen.
- Du kan ansluta fler fjärrkontroller, om så önskas.

Montering på vägg

Sirenén är utrustad med två förändringsskydd.

1. Fjädern på baksidan förhindrar att sirenén obemärkt kan tas ned från väggen.
Om fjädern lossnas tjuter sirenén.
2. Skruven i botten förhindrar att batterierna kan tas ut. Lossnas skruven tjuter larmet.


Innan montering ska du se till att förändringsskyddet är inaktiverat.

Det är inaktiverat när alla blå LED-lampor på sirenén lyser.

Om de inte lyser inaktiveras sirenén med hjälp av larmsystemets fjärrkontroll.

Tryck på samtidigt och håll inne i 2 sekunder.

Sirenén är nu inaktiverad i 1 timme.

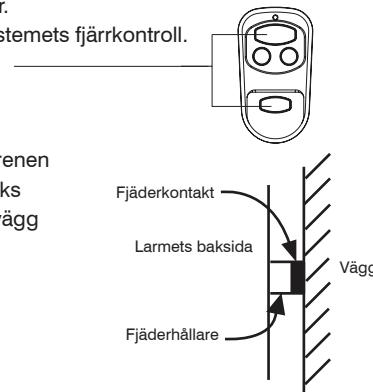

- Se till att förändringsskyddet är tryckt ända in när sirenén monteras – gör ojämnheter i väggen att det inte trycks ända in ska du placera ett lämpligt material mellan vägg och skydd så att skyddet/fjädern är tryckt ända in.
- Använd medföljande skruvar och pluggar för att montera bakplattan.
- Sätt fast sirenén på bakplattan.
- Montera framplattan med skruven i botten.

Aktivera sirenén

- Tryck på samtidigt och håll inne i 2 sekunder för att aktivera sirenén från läget "batteribyte".
Den blå lampan släcknar och den röda LED-lampan kommer att blinka var tionde sekund.
Nu är sirenén aktiverad.
- Sirenén kommer nu att börja tjuta inom 3 sekunder efter att den mottar en larmsignal från husets larmpanel.

Du kan testa systemet genom att trycka på fjärrkontrollens "Panik"-knapp. Var beredd på att snabbt stänga av larmet.

Om sirenén inte börjar tjuta ska du kontrollera att:

- Huskoderna är desamma för sirenén som för resten av larmsystemet.
- Sirenén inte står i läget "batteribyte".
- Sirenén sitter på rätt avstånd från larmsystemets panel så att den kan ta emot en signal.


Om sirenén tas bort från väggen utan att vara inaktiverad kommer den snart att börja tjuta.

När batterierna håller på att ta slut kommer LED-lamporna att blinka varje sekund.

3. Byte av batterier

Batterierna får aldrig sitta så länge i sirenen att de läcker, då detta medför permanent skada på sirenen. Sätt alltid in batterier med rätt polaritet så att de sitter så som bilden i sirenen visar. Blanda aldrig gamla och nya batterier. Blanda aldrig olika typer av batterier. Använd inte laddningsbara batterier. Lämna alltid batterier på återvinningsstationen eller liknande för att säkra korrekt avfallshantering. Släng aldrig batterier tillsammans med vanligt hushållsavfall. Bränn aldrig batterier.

- Tryck på + samtidigt och håll inne i 2 sekunder.
Sirenen är nu inaktiverad i 1 timme.
- Ta bort framplattan, stäng av sirenen och byt batterierna.
- Sätt på sirenen och sätt fast framplattan.
- Tryck på + samtidigt och håll inne i 2 sekunder för att aktivera sirenen.

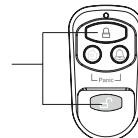

4. Inställning av systemets huskod

Du kan ändra systemets huskod på alla kontakter, sensorer, fjärrkontroller, paneler och sirener. Detta görs för att undvika störningar med andra system i området.

I de flesta fall är det inte nödvändigt att ändra den fabriksinställda huskoden.

Vid ändring ska samtliga enheter i systemet ha samma huskod.

Om smartpanelen och dess sensorer aktiveras utan orsak eller inte aktiveras alls, kan problemet ofta lösas genom att byta huskod i alla systemets enheter.

Så ändras huskoden

- Det finns fyra byglar/kontakter på varje enskild enhet.
- Ta bort skyddet över byglarna/kontakterna och ställ in systemets huskod.
- Om en bygel är isatt är den "ON" (på), om den är borttagen är den "OFF" (av). På de små kontakterna är det markerat vad som är "ON". Som standardkod är alla byglar/kontakter inställda på "ON".
- För att systemet ska fungera korrekt är det viktigt att samtliga av systemets enheter har samma inställning – både huvudpanelen och de enskilda enheterna, som sensorer, fjärrkontroller och sirener.

Bygelninställning för huskod i kontroll-panel	 HOUSE CODE 4 3 2 1 	Standardkod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Bygel: ON = på plats, OFF = borttagen
Kontaktinställning för huskod i siren		<ul style="list-style-type: none"> • Siren Standardkod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON

5. Vid borttappad fjärrkontroll

Om du skulle tappa bort fjärrkontrolen till larmsystemet kan du följa instruktionerna nedan för att nollställa sirenens och koppla den till en ny fjärrkontroll.

Varning!

Sirenens tjuter väldigt högt och förändringsskyddet kan inte inaktiveras utan fjärrkontrolen så använd hörselskydd.

- Öppna skyddet till sirenens genom att skruva ut bottenskruven – sirenens tjuter.
- Tryck på "Learn"-knappen och håll inne i 5 sekunder för att nollställa sirenens. Alla blå lampor ska lysa, vilket indikerar att förändringsskyddet är inaktiverat. Sirenens är nu nollställt.
- Följ bruksanvisningen på den nya fjärrkontrollen för att koppla den till larmsystemet.
- Upprepa avsnitt 2 för att återigen koppla sirenens till larmsystemet och den nya fjärrkontrollen.

6. Underhåll

SafeHomes trådlösa siren kan rengöras med en urvriden trasa och sedan torkas av. Använd aldrig koncentrerade rengöringsmedel eller lösningsmedel då detta kan förstöra och/eller missfärga sirenens. Låt aldrig vatten tränga in i sirenens och försök aldrig att rengöra den invändigt.

7. Begränsningar i larmsystem

Inte ens det mest avancerade larmsystemet kan garantera ett 100-procentigt skydd mot inbrott eller skadegörelse. Alla larmsystem är avhängiga en bedömning av hur ofta larmet ska aktiveras i förhållande till eventuella skador.

Observera att det kan uppstå problem med systemet om:

- Larmet inte är placerat inom hörhåll eller om sensorerna är placerade utanför kontrollpanelens trådlösa räckvidd.
- Sensorerna inte är placerade enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Sensorerna saknar ström eller är avskilda.

8. Varning


Sirenens tjuter väldigt högt. Vi rekommenderar att du använder hörselskydd när du arbetar med den. Vid montering inomhus bör den därför monteras så att ingen person uppehåller sig i närlheten.

OBS! Felaktigt underhåll är den vanligaste orsaken till att larmsystem inte fungerar som de ska. Testa därför ditt system varje vecka så att du kan vara säker på att sensorer och sirenens fungerar korrekt.


Även om du kanske får en billigare försäkringspremie när du har ett larmsystem kan det aldrig ersätta en försäkring.

Produkttegning


Inni

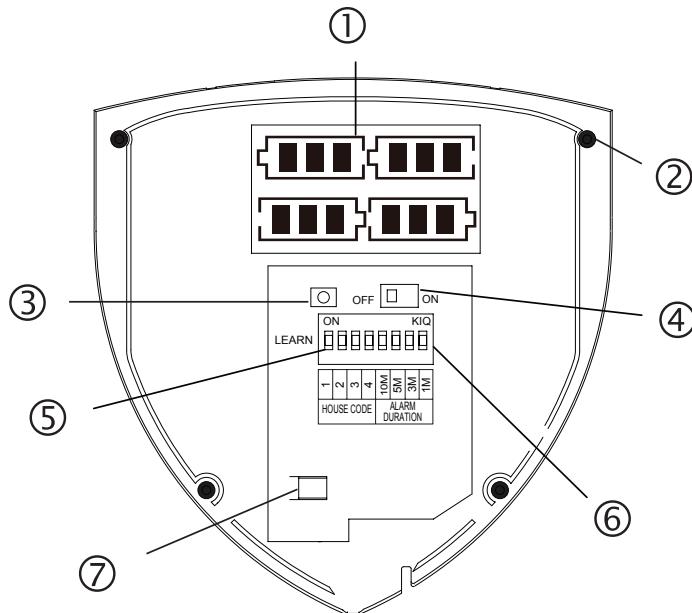

Bakside

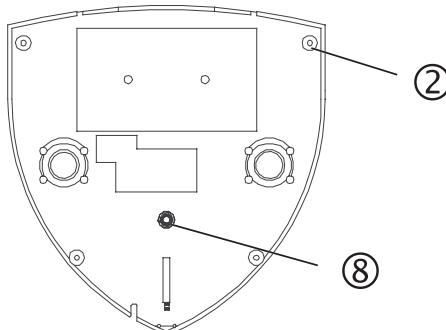

Forside

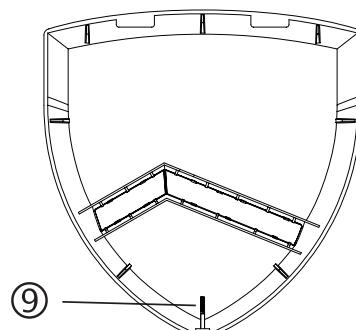

Innhold

0. Pakken inneholder	22
1. Introduksjon	22
2. Installering	22
3. Skifte av batterier	24
4. Innstilling av systemets huskode	24
5. Ved mistet fjernbetjening	25
6. Vedlikehold	25
7. Begrensninger i alarmsystemer	25
8. Advarsel	25

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tar forbehold for evt. feil og mangler i ethvert henseende.

Produktet må ikke betjenes av barn eller personer, som kan forventes ikke å ha fornøden psyke eller fysikk til at betjene det korrekt. Betjening skal alltid supporteres av kompetent voksen bruker. Produktet er ikke leketøy, og må aldri brukes som dett.

Evt. rettelser vil bli foretatt uten ytterligere varsel.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for feil, uhell, gener og ulykker oppstått i forbindelse med bruk av SafeHome Trådløs Inne-/Utendørs Sirene WS-209

For support og yterligere informasjon: www.safehome.dk

Tegningsbeskrivelse

1. Batteritholder. Husk å montere med polaritet som angitt (4 X D, LR20 batterier).
2. Huller i bakside for montering av sirene på vegg.
3. Learn knapp (oppsettingsknapp)
4. Tenn/slukk knapp
5. Jumper/kontakt til å innstille huskode
6. Knapper til innstilling av, hvor lang tid sirenens hyler
7. Stikk til strøm (9V, 300 mA)
8. Fjærkontakt til sabotasjesikring #1
9. Skrue til desarmering av front med sabotasjesikring #2



0. Pakken inneholder

- 1 x siren
- 1 x instruksjonshefte
- 4 x skruer og plugger
- 1 x alarmskilt

1. Introduksjon

Disse instruksjonene bør gjemmes til senere bruk.

Sirenene er tilbehør til SafeHome Trådløst Alarm system W300S eller W500S V2.

Sirenene monteres inne- eller utenfor under et utheng på bygningen på et synlig sted, og fungerer dermed permanent preventivt.

Når alarmen utløses, vil sirenene lyde og lyset blinke i den forutinstilte periode.

2. Installasjon

Sjekk hvilken huskode panelet i dit SafeHome Alarm system og de resterende sensorer/kontakter er innstillet til. Se avsnitt 4 for innstilling av systemets huskode.

Vær sikker på at sirenene monteres innenfor trådløs rekkevidde til panelet, så det trådløse signalen rekker mellom enhetene. Sirenene monteres slik:

- Med en stjerneskrue trekker fjernes skruen i bunden av sirenene.
- Demonter for og bakside.
- Sett i nye batterier – vær oppmerksom på at batteriene vendes korrekt.
(Batteritype: 4 x Alkaline Type D, LR20 (medfølger ikke). Det kan alternativt tilkobles en 9V, 300 mA strømforsyning. (medfølger ikke).
- Innstil sirenens huskode til det samme som SafeHome Alarm Panelet (se avsnittet: Huskoden endres slik)
- Sett tiden for, hvor lang tid sirenene skal lyde og blinke. Det kan velges mellom 1, 3, 5 eller 10 minutter (kontakt 1M, 3M, 5M eller 10M). Det skal velges en av tidene.
- Tenn på tenn/slukk knappen - alle blå lys vil lyse, for å indikere, at hærverksalarmen er slått fra.
- Trykk på "Learn" knappen, for å tilslutte sirenene husets alarmsystem.
- Trykk på knappen på alarmsystemets fjernkontroll. Sirenene kommer med et beep for å indikere, at tilslutningen til husets alarmsystem er lykkes.
- Trykk på "Learn" knappen for å avslutte programmeringen.
- Sirenene er nå klar til å monteres på veggen.
- Det kan tilsluttes flere fjernkontroller hvis ønsket.

Montering på veggen

Sirenens er utstyrt med to sabotasjesikringer.

1. Fjæren på baksiden som forhinder, at sirenens ubemerket kan fjernes fra veggen.
Hvis fjæren løsnes, utløses sirenens.
2. Skruen i bunden. Denne forhindrer, at batteriene kan uttas. Løsnes skruen utløses sirenens.

Før montering skal du sikre, at sabotasjesikringen er slått fra.


Den er slått fra, når alle blå LED lys på sirenens lyser.

Lyser de ikke, deaktiveres sirenens ved hjelp av alarmsystemets fjernkontroll.

Det trykkes samtidig på knappene i 2 sekunder.

Sirenens er nå slått fra i 1 time.

- Sikr deg, at sabotasjesikringen er trykket helt inn, når sirenens monteres - er det ujevnhet i veggen, så den ikke trykkes helt inn, skal det legges et passende fjærkontaktmaterialet mellom vegg og sikring, så sikringen/fjæren er presset i bunn.
- Anvend de medleverte skruer og pluggere til å montere bakplaten.
- Sett sirenens fast på bakplaten.
- Monter forplaten med skruen i bunden.

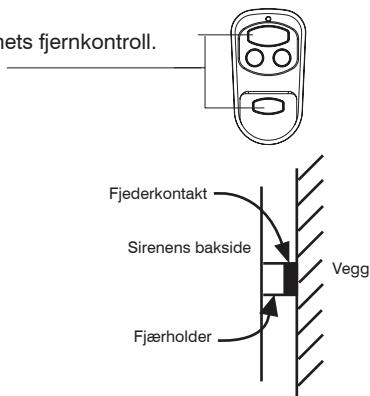

Aktiver sirenens

- Trykk på knappene i 2 sekunder for å aktivere sirenens fra "batteriskift" tilstand. Det blå lys vil slukke, og det røde LED lys vil blinke hvert 10. sekund. Nå er sirenens aktivert.
- Sirenens vil nå begynne å hyle innen det er gått 3 sekunder etter den mottar alarm-signal fra husets alarm panel.

Systemet kan testes ved å trykke på fjernkontrollens "Panikk" knapp. Vær parat til å slå alaramen fra fort.


Hvis sirenens ikke begynner å lyde, skal det sikres at:

- Huskoderne er ens for sirenens og resten av alarmsystemet.
- Sirenens ikke mener i ibatteriskift tilstand.
- Sirenens er i en avstand fra alarmsystemets panel, hvor den kan motta signal.

Hvis sirenens fjernes fra veggen uten at være slått fra, vil den straks begynne å hyle. Når batteriene er ved å utgå for strøm, vil LED indikatorene blinke hvert sekund.

3. Skifte av batterier

Batteriene må aldri sitte så lenge i sirenene, at de lekker, da dette vil medføre permanent skade på sirenene. Innsett alltid batterier med korrekt polaritet, så de vender riktig. som avbildet inni sirenene. Miks aldri gamle med nye batterier. Bland aldri typer av batterier. Sett ikke i gjenopladelige batterier. Avlever alltid batterier på gjenbruksstasjonen eller lignende, for å sikre at de bortskaffes på korrekt vis. Kast aldri batterier ut med alminnelig husholdningsavfald. Brenn aldri batterier.

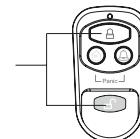

- Det trykkes samtidig på knappene **A + B** i 2 sekunder.
Sirenene er nå slått fra i 1 time.
- Fjern dekslet, slukk sirenene og skift batteriene.
- Tenn sirenene og monter dekslet igjen.
- Trykk samtidig på knappene **A + B** i 2 sekunder for å aktivere sirenene.

4. Innstilling av systemets huskode

Du kan endre ditt systems huskode på alle kontakter, følere, fjernbetjeninger, panel og sirenene. Dette gjøres for å unngå interferens (forstyrrelser) med andre systemer i området. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre den fabriksindstilte huskoden.

Ved endring skal samtlige enheter i systemet ha samme huskode.

Hvis Smart Panelet og dets sensorer aktiveres uten grunn eller slet ikke aktiveres, kan problemet ofte løses ved å skifte huskode i alle systemets enheter.

Huskoden endres slik:

- Det er 4 jumpere/kontakter på hver enkelt enhet.
- Fjern dekslet over jumperne/kontaktene og flytt dem til systemets huskode.
- Hvis en jumper er satt i, er den "ON", hvis den er fjernet, er den "OFF". På de små kontaktene er det markert, hva som er "ON". Standardkode er med alle jumperne/kontaktene satt på "ON".
- For at systemet skal fungere korrekt, er det viktig, at alle systemets enheter har samme innstilling - både hovedpanelet og de enkelte enheter som følere, sensorer, fjernbetjeninger og sirenene.

Jumper innstilling for huskode i kontrollpanel	HOUSE CODE 4321 	Standardkode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Jumpere: ON = Sat i, OFF = Fjernet
Kontakt innstilling for huskode i sirenene		<ul style="list-style-type: none"> Sirene Standardkode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON

5. Ved mistet fjernbetjening

I tilfelle av, at du mister fjernbetjeningen til alarm systemet, skal du følge nedenstående trin for at nullstille sirenens og koble den til en ny fjernbetjening.

ADVARSEL!

Sirenens lyder meget høyt og sabotasjesikringen kan ikke slås fra uten fjernbetjeningen, så bruk høreværn.

- Åpne dekslet til sirenens ved å skru skruen ut i bunnen - sirenens lyder.
- Trykk og hold på LEARN-knappen i 5 sekunder for å nullstille sirenens.
Alle blå lys vil lyse hvilket angir, at beskyttelse mot hærverk er deaktivert.
Sirenens er nå nullstilt.
- Følg bruksanvisningen på den nye fjernbetjeningen for å koble den til alarmsystemet.
- Gjenta avsnitt 2, for igjen å tilkoble sirenens til alarmsystemet og den nye fjernkontrollen.

6. Vedlikehold

SafeHome Trådløse Sirene kan rengjøres med en lett fuktig klut og etterfølgende tørres av. Bruk aldri koncentrerte rensemidler eller opplosningsmidler, da dette kan ødelegge og/eller misfarge sirenens. La aldri vann trenge inn i sirenens og forsøk aldri å rengjøre sirenens innvendig.

7. Begrensninger i alarmsystemer

Selv det mest avanserte alarmsystemet kan ikke garantere 100% mot innbrudd eller skader. Alle alarmsystemer er underlagt en vurdering av, hvor ofte alarmen skal aktiveres i forhold til evt. skader.

Bemerk, at det kan oppstå problemer med systemet hvis:

- Alarmen ikke er plassert innenfor hørevidde eller sensorene er plassert utenfor kontrollpanelets trådløse rekkevidde.
- Sensorene ikke er plassert som angitt i bruksanvisningen.
- Sensorene mangler strøm eller er avbrutt.

8. Advarsel


Sirenens avgir en meget høy lyd. Det anbefales, at det benyttes høreværn, når det arbeides med den. Ved innvendig montering bør den monteres således, at man ikke oppholder sig like i nærheten.

BEMÆRK: Ukorrekt vedlikehold er den hyppigste grunn til at alarm systemer ikke fungerer korrekt. Test derfor dit system ukentlig, så du kan være sikker på, at sensorer og sirenene fungerer korrekt.


Selv om forsikringspremien evt. kan nedsettes, når det er montert et alarm system, kan det aldri erstatte en forsikring.

Tuote


Sisältä

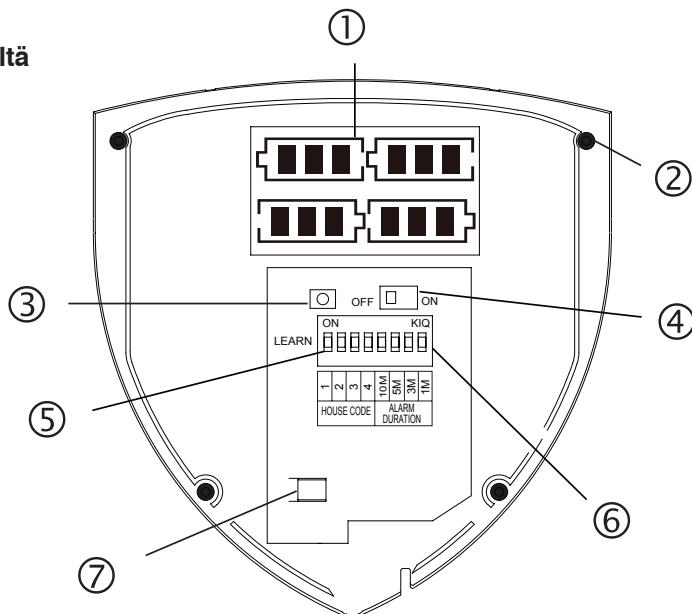

Takaa

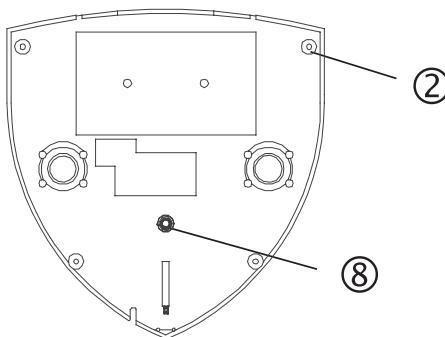

Edestä

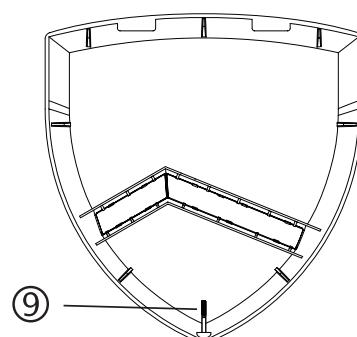

Sisällysluettelo

0. Pakkauksen sisältö	28
1. Johdanto	28
2. Asennus	28
3. Paristojen vaihto	30
4. Kotikoodin asetus	30
5. Kadonnut kaukosäädin	31
6. Ylläpito	31
7. Hälytysjärjestelmän rajoitukset	31
8. Varoitus	31

Vastuvapautuslauseke

SafeHome ApS ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen virheistä.

SafeHome ApS ei ole vastuussa viallisista tuotteista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vaurioista jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä tai sen käytön yhteydessä.

SafeHome ApS pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tuotteen tai sen käyttöohjeen sisältöä tai ominaisuuksia ilman erillistä mainintaa.

Tämä tuote ei ole lelu eikä sitä saa sellaisena käyttää.

Tutustu paikallisiin ohjeisiin, lakeihin ja säädöksiin jotka koskevat valvontaa yleisillä tai yksityisillä alueilla ja rakennuksissa. SafeHome Home ApS ei ole vastuussa mistään rikkeistä tai lakiens rikkomisesta tämän suhteessa.

Tuotetta ei saa antaa lasten käyttöön tai henkilöiden joiden henkisen tason tai kykyjen ei uskota riittävän laitteen oikeaoppiseen käyttöön. Laitteen käyttöä tulee valvoa.

Tuotetuki ja lisätiedot löytyvät osoitteesta: www.safehome.dk

Kuvaus

1. Paristolokero (4 X D LR20 kennot).
2. 4 x asennusruuvit.
3. Oppimispainike
4. ON/OFF-painike
5. Kodin turvakoodin ohjelointikytkin
6. Hälytyksen keston ohjelointikytkin
7. DC virtaliitäntä (9V, 300 mA)
8. Väärinkäytön estopainike
9. Väärinkäytön estopainikkeen ruuvi



0. Pakkauksen sisältö

- 1 x Sireeni
- 1 x Käyttöohje
- 4 x Ruuvit ja proput
- 1 x Valvonnasta kertova merkkitarra

1. Johdanto

Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Sireeni on lisätarvike SafeHome langattomaan hälytysjärjestelmään W300S tai W500S V2.

Sireeni asennetaan sisä- tai ulkopuolelle räystään alle paikkaan josta se näkyy selvästi, luoden pysyvän karkotteen mahdollisille tunkeutujille.

Hälytyksen kesto on säädettävissä. Käyttäjä voi valita hälytyksen kestoksi 1-10 minuuttia hälytyksen laukeamisesta.

2. Asennus

Tarkista kotikoodi SafeHome hälytysjärjestelmäsi ohjausyksiköstä ja järjestelmään liitetystä muista järjestelmän lisälaitteista. Katso osiosta 4 kotikoodin valintaohjeet.

Varmista, että sireeni asennetaan SafeHome ohjausyksikön kantoalueelle (kokeile ennen lopullista asennusta). Sireeni asennetaan seuraavasti:

- Poista sireenin alaosassa oleva ruuvi ruuvimeisselin avulla.
- Irrota etu- ja takaosa toisistaan.
- Aseta paristot paikalleen – napaisuus huomioiden. (Paristomalli: 4 x Alkali, tyyppi D, LR20 (ei mukana).
9V, 300mA virtalähdeksi voidaan vaihtoehtoisesti käyttää. (Ei mukana).
- Aseta kotikoodi samaksi kuin minkä olet valinnut SafeHome ohjausyksikköön (Katso osiosta 4 kotikoodin valintaohjeet).
- Aseta aika kuinka kauan sireeni soi ja vilkkuu.
Voit valita 1, 3, 5 tai 10 minuutin väliltä (kontakti 1M, 3M, 5M tai 10M). (Valitse vähintään yksi vaihtoehto)
- Kytke virtakytkin ON-asentoon – Kaikki siniset LED-merkkivalot sytyvät ja osoittavat laitteen väärinkäytön eston olevan pois päältä.
- Paina "learn"-painiketta rekisteröidäksesi sireenin SafeHome hälytysjärjestelmään.
- Viimeistele kaukosäätimen rekisteröinti painamalla -painiketta järjestelmän kaukosäätimestä. Sireeni ilmaisee merkkiäänellä ja yhdellä välähdysellä rekisteröinnin onnistuneen.
- Paina "learn"-painiketta rekisteröinnin vahvistamiseksi.
- Sireeni on nyt valmis asennettavaksi seinälle.
- Liitä järjestelmään useampia kaukosäätimiä tarpeen mukaan

Seinääsennus

Sireeni on varustettu kahdella väärinkäytön estotoiminnolla.

1. Jousi sireenin takana estää laitteen irrottamisen seinältä ilman hälyystä. Jos jousi vapautuu, hälytys aktivoituu.
2. Ruuvi sireenin pohjassa. Tämä estää paristojen irrottamisen. Ruuvin löysääminen aktivoi hälytyksen.

Ennen asennusta on tärkeää ottaa väärinkäytön esto pois käytöstä jotta sireeni ei hälytä asennuksen aikana.


Väärinkäytön esto on poiskytketynä kun sireenin kaikki siniset LED-valot palavat.

Jos ne eivät pala, estää sireenin käyttö kaukosäätimen avulla..

Paina + samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

Sireeni on 1 tunnin ajan sammutettuna.

- Varmista, että väärinkäytön estolukko on täysin pohjassa kun sireeni on asennettuna.
 - jos seinässä on epätasaisuuksia siten, että estolukko ei ole pohjassa, aseta estolukon alle koroke siten, että estolukon jousi on painettuna pohjaan seinään asennettuna.
- Käytä takalevyn asennukseen mukana toimitettuja ruuveja.
- Aseta sireeni takalevyyn.
- Kiinnitä etupaneeli pohjaruuvin kanssa.

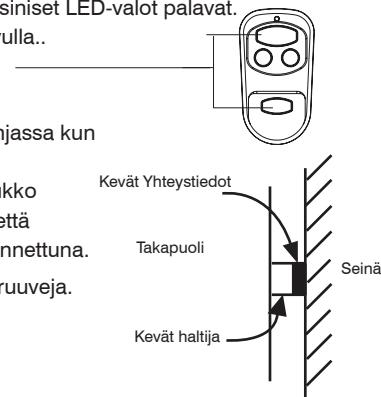

Sireenin aktivoointi

- Paina + painikkeita kahden sekunnin ajan poistaaksesi sireenin paristonvaihtilasta. Sininen LED-merkkivalo sammuu ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein. Nyt sireeni on aktivoitu.
- Sireeni on nyt valmiina hälyttämään 3 sekunnin kuluttua ohjauspaneelin välittämästä hälytyssignaalista.

Voit testata järjestelmän toimivuutta painamalla kaukosäätimen "paniikki"-painiketta.

Valmistaudu sammuttamaan hälytys pikaisesti. .

Jos sireeni ei soi, tarkista että:

- Kotikoodi on sama sireenillä ja muilla järjestelmän laitteilla.
- Sireeni ei ole enää paristonvaihtilassa.
- Sireeni on riittävällä etäisyydellä ohjauspaneelista, jotta se voi vastaanottaa hälytyssignaalin. .


Jos sireeni poistetaan seinältä ilman, että se sammutetaan, sireeni soi välittömästi.

Kun paristokapasiteetti on alhainen, LED-merkkivalo vilkkuu joka sekunti.

3. Paristojen vaihto

Käytä aina alkaliparistoja, sillä muut paristomallit voivat aiheuttaa ongelmia. Paristojen tyyppillinen elinikä on 2 vuotta.

Varmista, että suoritat paristojenvaihdon oikein

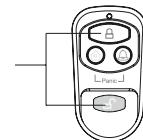

- Kytke pois väärinkäytön esto painamalla + Samanaikaisesti 2 sekunnin ajan. Sireeni sammuu nyt 1 tunniksi.
- Avaa sireenin suojakansi ja kytke virta pois.
- Poista käytetyt paristot ja korvaa ne uusilla alkaliparistoilla (4 x D-koko).
- Kytke sireenin virta päälle ja varmista, että se piippaa ja vilkuttaa valoja.
- Asenna sireenin suojakansi paikalleen ja varmista kiinnitys ruuvilla.
- Paina + samanaikaisesti 2 sekunnin ajan poistuaksesi paristonvaihtotilasta ja aktivoidaksesi sireenin (Kaikki siniset valot sammuvat ja punainen valo alkaa vilkumaan hitaasti). Sireenisi on nyt aktivoitu.

4. Kotikoodin asetus

Voit vaihtaa kodin turvakoodin jokaiselle sensorille, ohjauspaneeliin ja muille hälytysjärjestelmäsi moduuleille välittääksesi toisten järjestelmien aiheuttamat häiriöt.

Useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse vaihtaa turvakoodin tehdasasetusta. Jos ohjauspaneeli ja sensorit aktivoituvat ajoittain tai eivät toimi ollenkaan, voit mahdollisesti ratkaista ongelman vaihtamalla kodin turvakoodin hälytysjärjestelmän jokaiseen osaan. Jokaisessa laitteessa on 4 jumpperia/liukukytkintä. Poista paristokansi, poista valitsemasi jumpperi vaihtaaksesi kodin turvakoodiasetuksen ja varmista, että jokaiseen järjestelmään osaan on valittu sama koodi.

Jumpperit kotikoodin valintaan		<ul style="list-style-type: none"> • Ohjauspaneeli Oletuskoodi: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Jumpere: ON = Kytketty, OFF = Poistettu
Kytkimet kotikoodin valintaan		<ul style="list-style-type: none"> • Sireeni Oletuskoodi: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON

5. Kadonnut kaukosäädin

Jos hälytysjärjestelmän ohjauspaneelin kaukosäätimesi katoaa, seuraa alla olevia askeleita kaukosäätimen poistamiseksi sirenistä.

VAOITUS!

Sireeni on todella kovaäänen, valmistaudu! Käytä kuulosuojaaimia ja ole huolellinen.

- Et voi poistaa väärinkäytön estoa ilman kaukosäädintä jonka olet kadottanut.
- Voit avata sireenin suojakotelon vain sireenin soidessa.
- Paina & pidä pohjassa LEARN-painiketta 5 sekunnin ajan resetoidaksesi sireenin. Kaikki siniset valot sytyvätkin osoittakseen väärinkäytön eston olevan poiskytketty. Sireeni on nyt resetoitu.
- Seuraa uuden kaukosäätimesi ohjeita sen liittämiseksi hälytysjärjestelmään.
- Toista vaihe 2 yhdistääksesi sireenin hälytysjärjestelmään ja uuteen kaukosäätimeen.

6. Ylläpito

Tämän tuotteen voit puhdistaa pehmeällä, kostealla kankaalla ja pyyhkiä sen sitten kuivaksi. Älä käytä hankaavia, liuotinaineita tai aerosolipuhdistusaineita sillä ne saattavat vaurioittaa laitetta tai haalistaa sen värejä. Älä päästää vettä laittee sisälle tai yritä puhdistaa sitä sisäpuolelta.

7. Hälytysjärjestelmän rajoitukset

Kaikkein kehittyneimmat hälytysjärjestelmät eivät voi taata 100% suojaaa murtautujia tai ympäristön haittatekijöitä vastaan. Kaikki hälytysjärjestelmät ovat alitti mahdollisille väärinkäytölle ja ne voivat jättää hälyttämättä useista eri syistä.

Huomioi, että saatat kohdata ongelmia hälytysjärjestelmäsi kanssa jos:

- Hälytys ei sijaitse kuuloalueella tai sensorit ovat sijoitettu ohjauspaneelin langattoman kantaman ulkopuolelle.
- Sensorit eivät ole sijoitettu kuten ohjeissa sanotaan.
- Järjestelmän sensorit ovat sammuttetuina tai ilman virtaa.

8. Varoitus

Sireeni pitää todella kovaa ääntä, suosittelemme kuulosuojaista sireenin kanssa työskennellessä.

HUSK

Registrer dit system på:

www.SafeHome.dk

Så kan du modtage nyeste
informationer om dit anlæg

**Registrer
din alarm**

Så får du opdateringer
og nyheder på e-mail

KLIK HER