



BRUGSANVISNING WiFi - Repeater




Introduktion

WiFi Repeater er beregnet til at udvide rækkevidden af et trådløst netværk, uden at trække ekstra netværkskabler. WiFi Repeateren kan anvendes med andre produkter, der anvender 11 b/g og 11n protokollerne.

Pakken indeholder

- 1 trådløs WiFi Repeater
- 1 RJ-45 netværks kabel
- Brugsanvisning

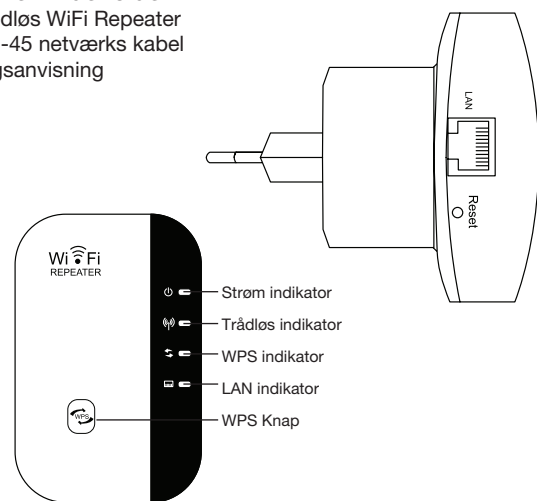


Nulstilling af repeateren

Hold reset knappen inde i 30 sekunder.

Opsætning efter forbindelse til WiFi Repeateren


Efter at have indtastet adresse <http://192.168.10.1> i browserens adressefelt kommer du til WiFi Repeaterens log ind. Det fabriksindstillede brugernavn er **admin**, adgangskode er **admin**.

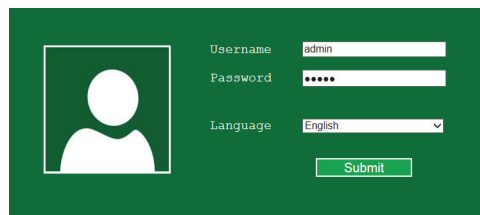


Efter log ind, kommer velkomstskaermen - klik her på "Repeater", for at fortsætte.



Vælg det trådløse netværk, der skal forlænges.

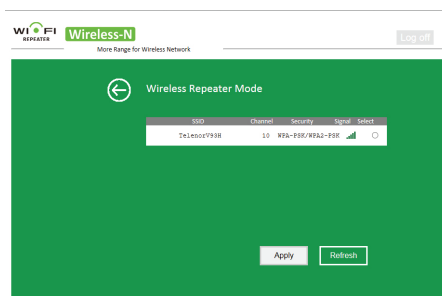

På næste skærbillede skal du **KUN** indsætte dit eksisterende netværks adgangskode. Andre ændringer kan betyde, at repeateren ikke fungerer. Klik på APPLY, og systemet er sat op. Du vil herefter ikke kunne se routeren som separat enhed på netværket.

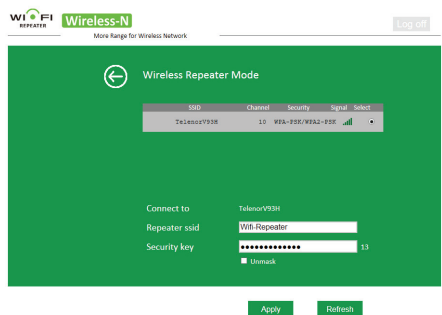

Opsætning af WiFi Repeateren med WPS

Har din router en WPS knap, kan du lave opsætningen på ganske få sekunder.


Sæt WiFi Repeateren i et stik umiddelbart ved siden af din router (brug evt. en forlængerledning). Tryk på WPS knappen på repeateren og hold den inde i 10 sekunder. Tryk derefter på WPS knappen på Routeren, og hold den inde i et par sekunder. Nu vil WiFi Repeateren få opsætningen fra routeren og kan ikke ses på netværket, da den benytter samme navn som routeren. Herefter kobler apparaterne trådløst på repeateren, hvis signalet fra den er kraftigere end signalet fra routeren..

Er der problemer med WPS opsætningen, skal du læse i brugsanvisningen til routeren, for at se, om der kræves en anden fremgangsmåde.


Tilslutning af enheder til det trådløse system

Ved tilslutning af computere, tablets eller smartphones til det trådløse system, anvendes samme adgangskode, som til routeren. Har din enhed WPS, skal du læse i enhedens brugsanvisning, hvordan du tilslutter til WiFi repeateren.

Går du ind i basic settings vil følgende skærbillede fremkomme:

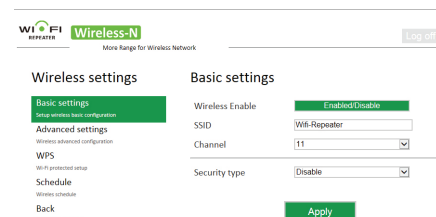

Her skal ikke ændres noget. Der kan også ses en status.

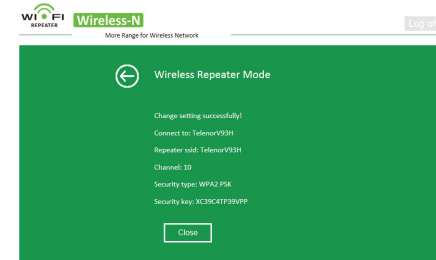

Konfigurering til trådløst Acces Point (AP)


Efter log ind, vælger du AP i hovedmenuen, for at konfigurere WiFi repeateren til AP. Følg instrukserne på skærmen.

Konfigurering af WiFi Repeateren

WiFi Repeateren kan konfigureres ved at forbinde et RJ45 netværkskabel fra computeren til repeateren, eller det kan gøres trådløst.

Trådløs konfigurering (Windows)

- Sæt repeateren i en stikkontakt
- Klik på computerens netværksikon i skærmens nederste højre hjørne, og du vil se en liste over netværk, det er muligt at tilslutte. Her skal du tilslutte til "WiFi-Repeater".

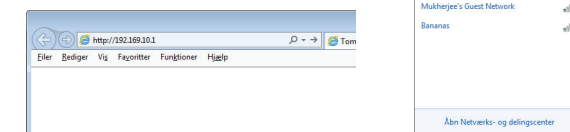

- Åben herefter en web-browser og skriv: <http://192.168.10.1> i browserens adressefelt. Denne adresse er den forudindstillede adresse på WiFi Repeateren.

Kan du ikke få forbindelse til den forudindstillede adresse, kan du forsøge at nulstille repeateren, ved at holde reset knappen nede i 30 sekunder. Vent herefter til WiFi Repeateren igen optræder på listen over mulige netværk.

Yderligere muligheder i repeaterens program

Når du er logget ind på WiFi Repeateren, kan du ændre administrators adgangskode, du kan opgradere enhedens firmware eller du kan tage back-up af indstillingerne og evt. geninstallere indstillinger.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Hold reset knappen på enheden side inde i 30 sekunder, og enheden er nulstillet.

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i et hvert henseende. Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger. Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome WiFi Repeater model: 278060-NORDICX. For support og yderligere information besøg: www.safehome.dk