



Afspilning af bevægelsesaktiveret optagelse til SD kort

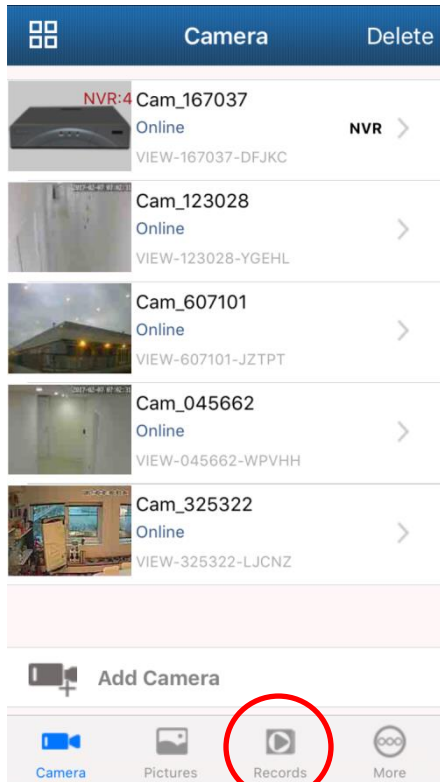

Vælg Records.

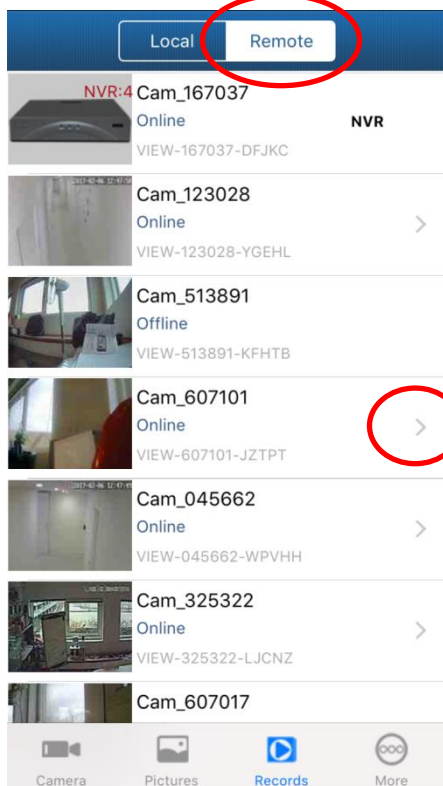


Vælg Remote.

Klik på pilen ud for det ønskede kamera.



Indstil søgningen ved at vælge Alarm og den ønskede dato.

Afslut med Done.

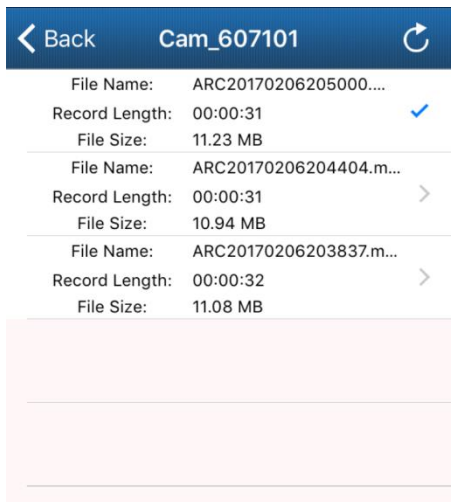

Klik på den ønskede video og videoen afspilles.

God fornøjelse med dit SafeHome kamera.