




## Opsætning af optagelse til SD kort ved bevægelse

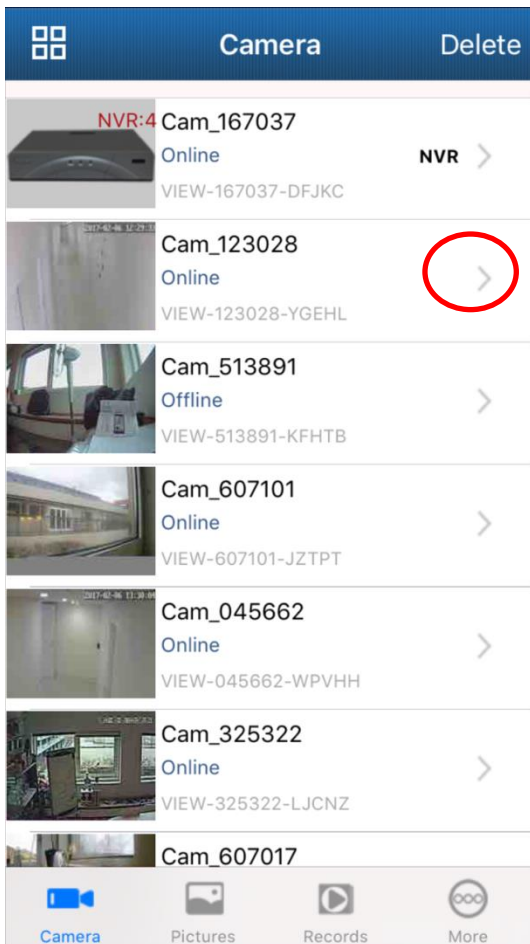


Klik på pilen ud for kameraet.

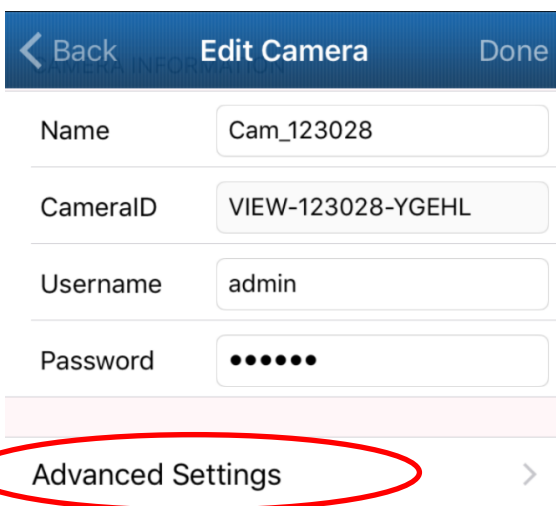

Klik på advanced settings.

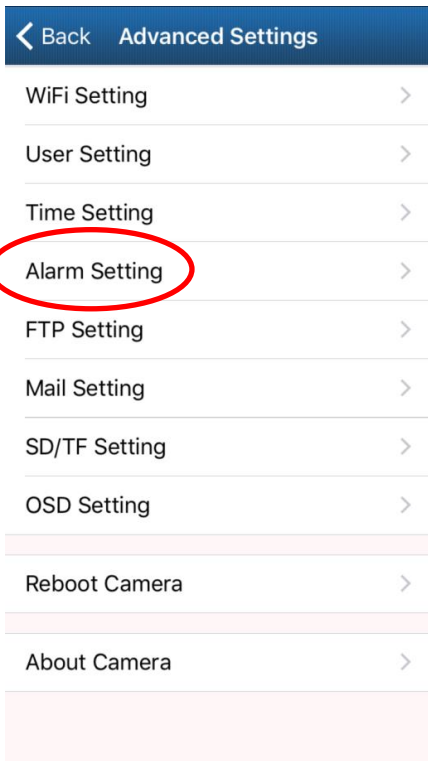

Klik på Alarm Setting.

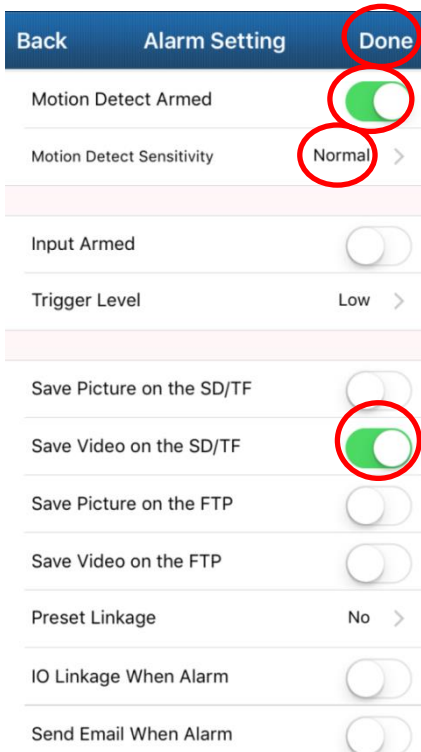

Aktiver Motion Detect Armed og Save Video on the SD/TF.

Indstil den ønskede følsomhed i Motion Detect Sensitivity.

Afslut med done.

Kameraet vil nu optage en videosekvens til SD kortet, når der registreres bevægelse.  
God fornøjelse med dit SafeHome kamera.